


Exemples de variantes de ferrure

Conception sûre pour constructions nouvelles et anciennes



Type de ferrure adapté au bâtiment

Quel que soit le type de porte envisagé pour votre bâtiment, Hörmann a toujours un type de ferrure parfaitement adapté à celui-ci. En fonction de l'architecture et des exigences, vous pouvez opter pour des ferrures normales, pour linteau insuffisant, avec rehaussement ou inclinaison sous toit.

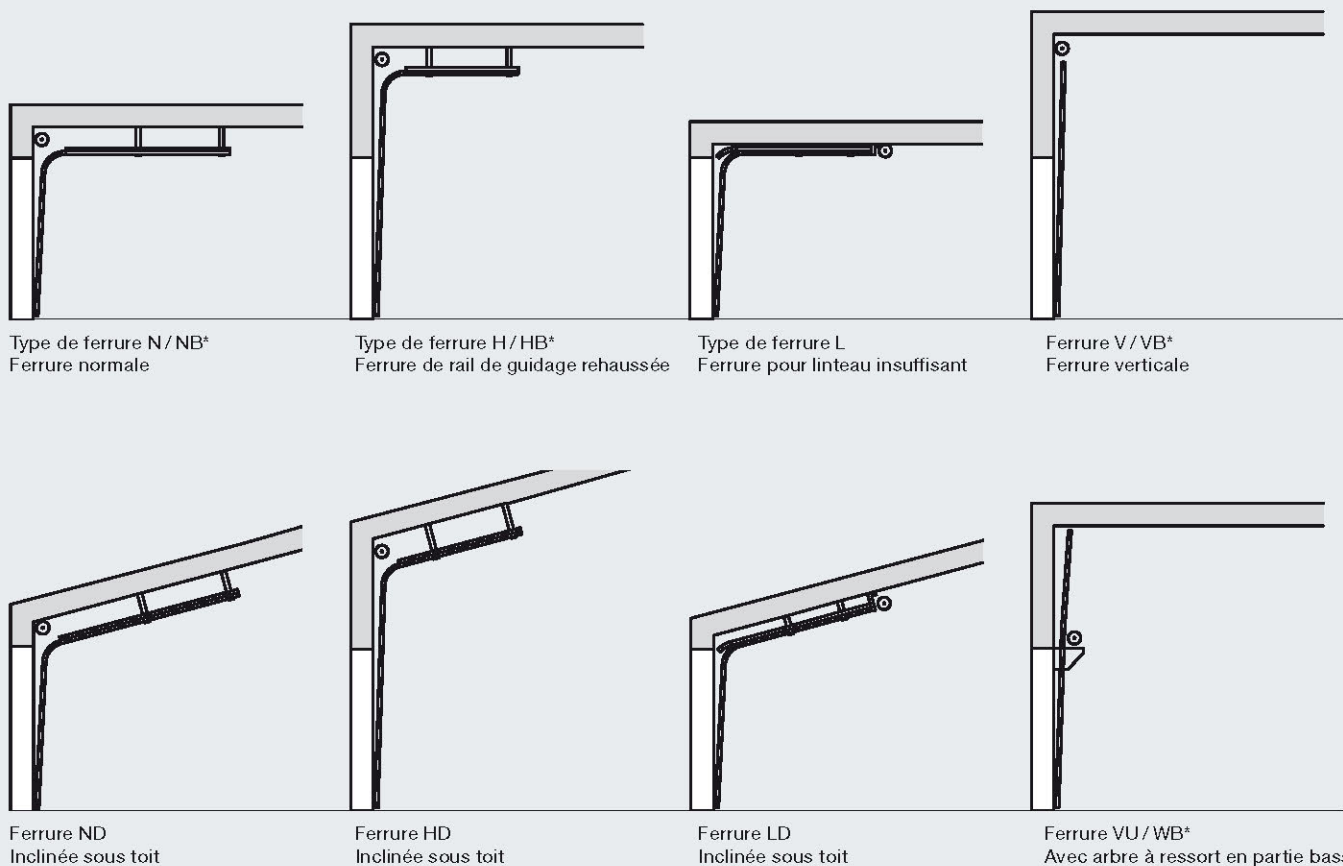

Pour connaître toutes les variantes de ferrure, reportez-vous aux données techniques valables.


* Pour type de porte DPU



Ferrure pour linteau insuffisant

La motorisation et la chaîne sont placées à l'avant de la porte.

Ainsi, aucune chaîne gênante ne pend au milieu de la pièce. **Comparez, vous verrez !**

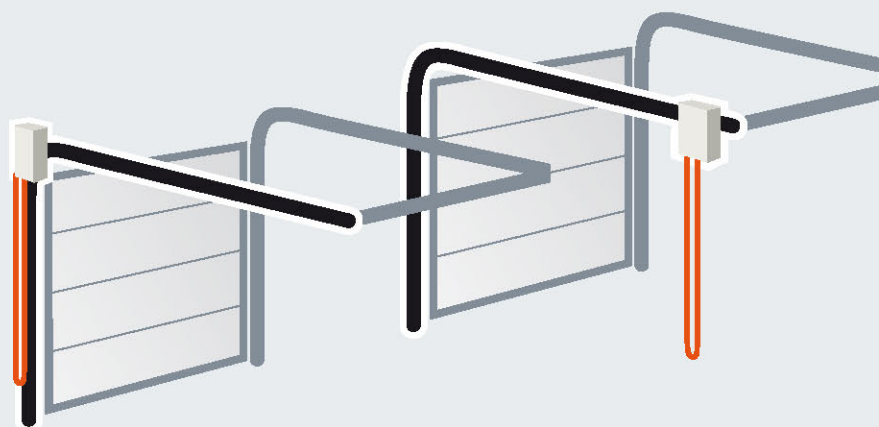

Disposition Hörmann

Disposition gênante